


Votre arc est-il bien réglé ?

Band :

C'est la distance qui se trouve entre votre corde et le creux de la poignée de l'arc (grip), ou l'axe du berger-Button.

Réglage selon dimension de votre arc monté, en pouces.

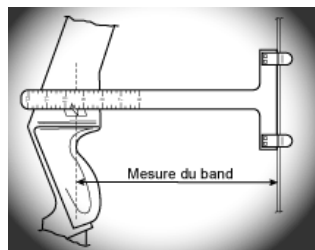

64 pouces (162.5 cm)	20 à 21 cm
66 pouces (167.6 cm)	20,5 à 21,5 cm
68 pouces (172.7 cm)	21,5 à 22,5 cm
70 pouces (177.8 cm)	22,5 à 23,5 cm


A régler par vrillage pour raccourcir la corde, dans **le sens horaire pour un droitier** (main de corde droite), **anti-horaire pour un gaucher**.

- réglage impossible, corde trop courte.

- vrillage excessif, corde trop longue.

Et pour conserver son band, il est essentiel de ranger sa corde en conservant son nombre de tours de vrilles !!! soit en la conservant sur l'arc débandé, soit en la rangeant sans qu'elle ne se dévrille (en passant une boucle dans l'autre par exemple)

Le repose-flèche :

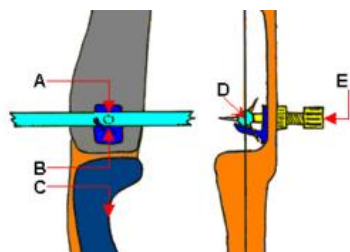

-Positionnement horizontal, aligné dans l'axe de l'intérieur de la poignée (Grip).

-Positionnement vertical, la flèche doit être dans l'axe (masquer) du poussoir du berger-button (E).

-L'épingle du repose-flèche doit à peine dépasser du diamètre de la flèche, afin d'interdire du jeu.

Les repères d'encochage (*Détalonnage*) :



Partie utile (*intérieur*) du nockset inférieur à 5 mm de la base (*repose flèche*)


Distance intérieure entre nocksets = 7 mm

L'alignement des branches :


L'alignement des branches, se règle en agissant latéralement sur les 2 vis situées sur les côtés de la poignée au niveau de l'accueil de chaque branche.

⚠ Les 2 vis de réglage sont souvent protégées par 2 contre-vis, à enlever avant d'accéder aux réglages.

Vérification de l'alignement corde et vis situées au centre des 2 branches.




Le Berger-Button :

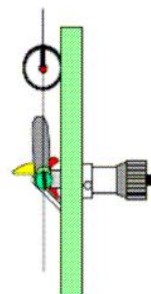

Pour un réglage du ressort poussoir moyen, en utilisant la même méthode que l'alignement des branches, flèche montée sur l'arc, **la pointe doit ressortir d'une demi pointe à gauche** pour un arc droitier, **à droite** pour un arc gaucher, réglage par positionnement du berger button su la poignée.

Réglages complémentaires :

-Détalonnage

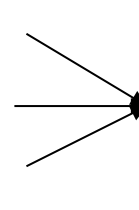

Tir sur cible mousse à 5m, avec réglage 16 à 18m.

Flèche vers le bas → Descendre le Détalonnage.

Flèche vers le haut → Monter le Détalonnage.

-Berger Button

Tireur **D**roitier, flèche à **D**roite, **D**urcir le ressort.

Droitier	Droite	Durcir
Droitier	Gauche	Assouplir
Gaucher	Droite	Assouplir
Gaucher	Gauche	Durcir

Durcir en serrant, assouplir en desserrant.



A noter :



Un repose-flèche autocollant suffit pour tirer (à condition d'être positionné correctement), évite la présence du berger-button et les réglages de repose-flèche et de berger-button.

Si après ces réglages, les résultats ne s'améliorent pas, c'est au niveau de l'archer qu'il y'a des réglages à revoir (posture, geste, position des pieds, recul de la tête, maintien de la position après lâcher de flèche, lâcher de la flèche (main) en restant dans l'axe).

Jean-Pierre